Panasonic®

白熱灯ブラケット（一般屋内用）

取扱説明書
保管用

品番 NL80041

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず、工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関する注意

⚠警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取り付け専用器具で、器具取付に方向性があります。
  本体表示及び取扱説明書にしたがい正しい方向に取り付けてください。
  天井及び右図のように取り付けると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。
  火災・感電・故障の原因となります。
- 器具と天井面の距離は、30cm以上離してください。
  被照射面の火災・変色の原因となります。
- 本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。
  強度低下による破損の原因となります。

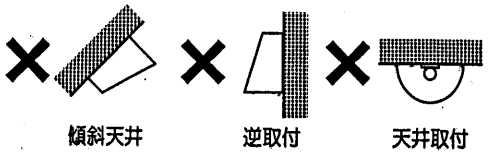

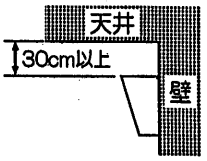

⚠注意

- 直射日光の当たる場所、湿気のある場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取り付け方　⚠注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

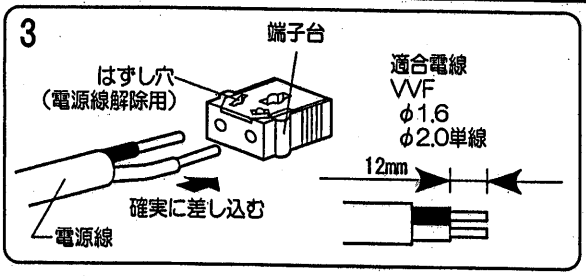

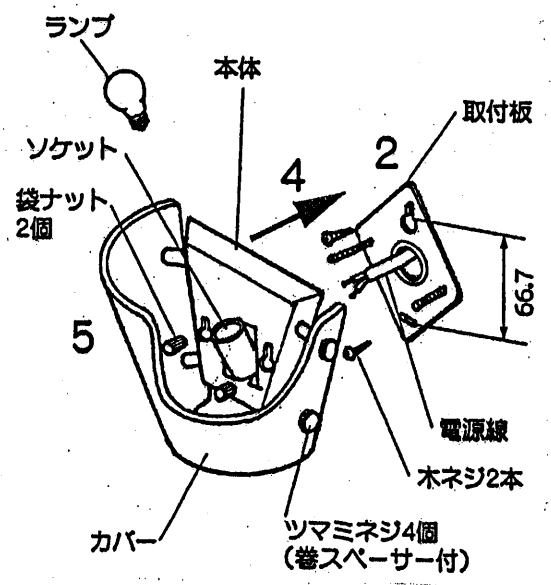

1. 取り付け前の確認

・器具質量（0.7kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
不備があると器具落下の原因となります。

2. 取付板を取付ける

・電源線を取付板の電源穴から引き込んでください。
・取付板を付属の木ネジ2本で、壁面内の補強材のある位置に
取り付けてください。
・ベニア板など薄い壁材へは取り付けないでください。
取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

3. 電源線を端子台に接続する

・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4. 本体を取り付ける

・本体を取付板にはめ込み、袋ナット（2個）で
確実に締付けてください。
取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

5. 同梱のランプを確実に取り付ける

・ランプを確実に締付けてください。
取り付けに不備がありますと火災・落下の原因となります。

※カバーを取り付け・取り外す場合の注意

・ツマミネジには巻スペーサーがついています。
なくさないように注意願います。
巻スペーサーなしで取り付けますと破損・落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関する注意

⚠警告

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
●ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠注意

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年間に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検をせずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1.保証について…この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2.保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3.補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

ランプ交換・お手入れ　⚠注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

●器具の清掃について……汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、
乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による
破損の原因となります。また器具の丸洗いは絶対にしないでください。
●ランプ交換について……本体表示にしたがって下記に指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
ミニクリプトン電球60Wまで	60形ミニクリプトン（ホワイト・110V用・E17）

⚠注意
点灯中や消灯直後は、ランプをさわらないでください。
やけどの原因となります。

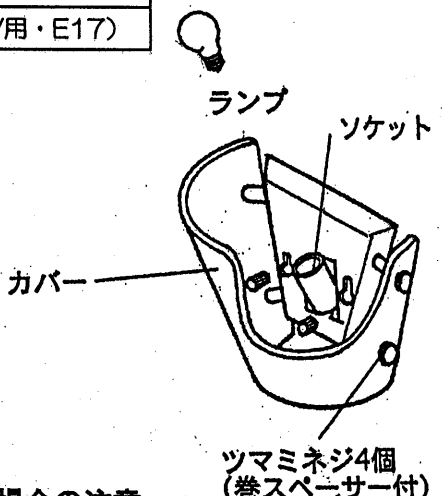

※カバーを取り付け・取り外す場合の注意
・ツマミネジには巻スペーサーがついています。
なくさないように注意願います。
巻スペーサーなしで取り付けますと破損・落下の原因となります。

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部 〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. NL80041-TR3